

2042 kabelsøker

Nyhet



Mottaker

Sender

Fluke 2042

En flerfunksjonsløsning for kabelsøking

Fluke 2042 er en profesjonell kabelsøker til generell bruk. Den er ideell for sporing av kabler i vegger og under bakken, finne sikringer og brytere på ferdige kretser og finne forstyrrelser og kortslutninger i kabler og elektriske gulvvarmesystemer. Den kan også brukes til å spore vann- og varmerør i metall. Enheten leveres som et komplett sett, bestående av en sender og mottaker i en spesiell bæresveske. Mottakeren har også en integrert lommelykt for arbeid under dårlige lysforhold.

- For alle bruksområder (kabler med og uten spenning) uten at du trenger flere instrumenter
- Settets omfatter en sender og en mottaker
- Et utprøvd digitalt kodet sendersignal garanterer en klar identifikasjon av signaler

- Sender som har LC-skjerm for sendernivå, senderkoder og ekstern spenning
- Mottaker har en opplyst LC-skjerm for å vise nivå for mottatt signal, kode for mottatt signal og indikator for spenningsatte kretser
- Automatisk eller manuell justering av sensitiviteten for mottattsignal
- Avstengbart akustisk mottattsignal
- Automatisk avstengning av instrumentet
- Innebygd lommelykt for arbeid under dårlige lysforhold
- Settet kan utvides med ekstra sendere for å skille mellom flere signaler.

Spesifikasjoner

	Sender	Mottaker
Område for spenningsmåling	12V, 50V, 120V, 230V, 400V	
Frekvensområde	0...60Hz	
Utgangssignal	125 kHz	
Spenning	Opptil 400V AC/DC	
Sporing av kabeldybde		0...2,5 m kabler i vegger og under bakken
Detektering av nettspenning		0...0.4m

Batterier til sender: 6 stk 1,5V

Batterier til mottaker: 1 stk 9V

Mål (hxbxd) mottaker:

190 mm x 85 mm x 50 mm

Mål (hxbxd) sender:

250 mm x 65 mm x 45 mm

Vekt sender: 0,45 kg

Vekt mottaker: 0,36 kg

To års garanti



Inkludert tilbehør

TL27 robust testledningssett
 TP74 testprober med lanternespiss
 AC285 krokodilleklemmesett
 Myk bæresveske
 Hard koffert

Bestillingsinformasjon

Fluke 2042 Kabelsøker
 El.nr: 8091133 (sender + mottaker)
 Fluke 2042T Kabelsøker, ekstra sender
 El.nr: 8091134

Leveres ikke i alle land


Bruk av Fluke 2042



Lokalisering av sikringer/brytere og anvisning til kretser.



Sporing av kabler under bakken (maks. dybde 2,5 m).

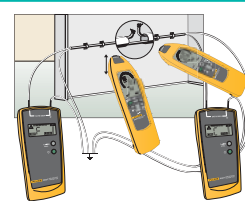

Nøyaktig lokalisering av kabelavbrudd med ekstra transmitter.

Anbefalt tilbehør



Fluke 2042T