



La oss få introdusere de nyeste produktene i den mest avanserte familien med strømtenger noensinne.


Med de nye produktene i vår familie med strømtenger tilbyr vi en rekke av de beste funksjonene som til og med kan takle de mest krevende jobbkravene.

Sliter du med overfylte kabinetter? Fluke 365 har en liten, avtakbar kjeft, mens fire andre modeller bruker den fleksible strømproben, kalt iFlex, for å komme til mellom tettpakkede kabler eller rundt store ledere.

Trenger du en ekstra hånd? Fluke 381 har en avtakbar skjerm for enkle fjernavlesninger.

Alle de seks nye strømtengene har forbedrede basisfunksjoner, som en stor, bakgrunnsbelyst skjerm, sann RMS og et slitesterkt hus. I tillegg er fem av modellene CAT IV-godkjente.

Kort sagt, nyskapning kombineres med sikkerhet i denne fleksible familien med strømtenger, som alle er utformet med tanke på deg. Vi er svært opptatt av å gjøre livet ditt enklere.

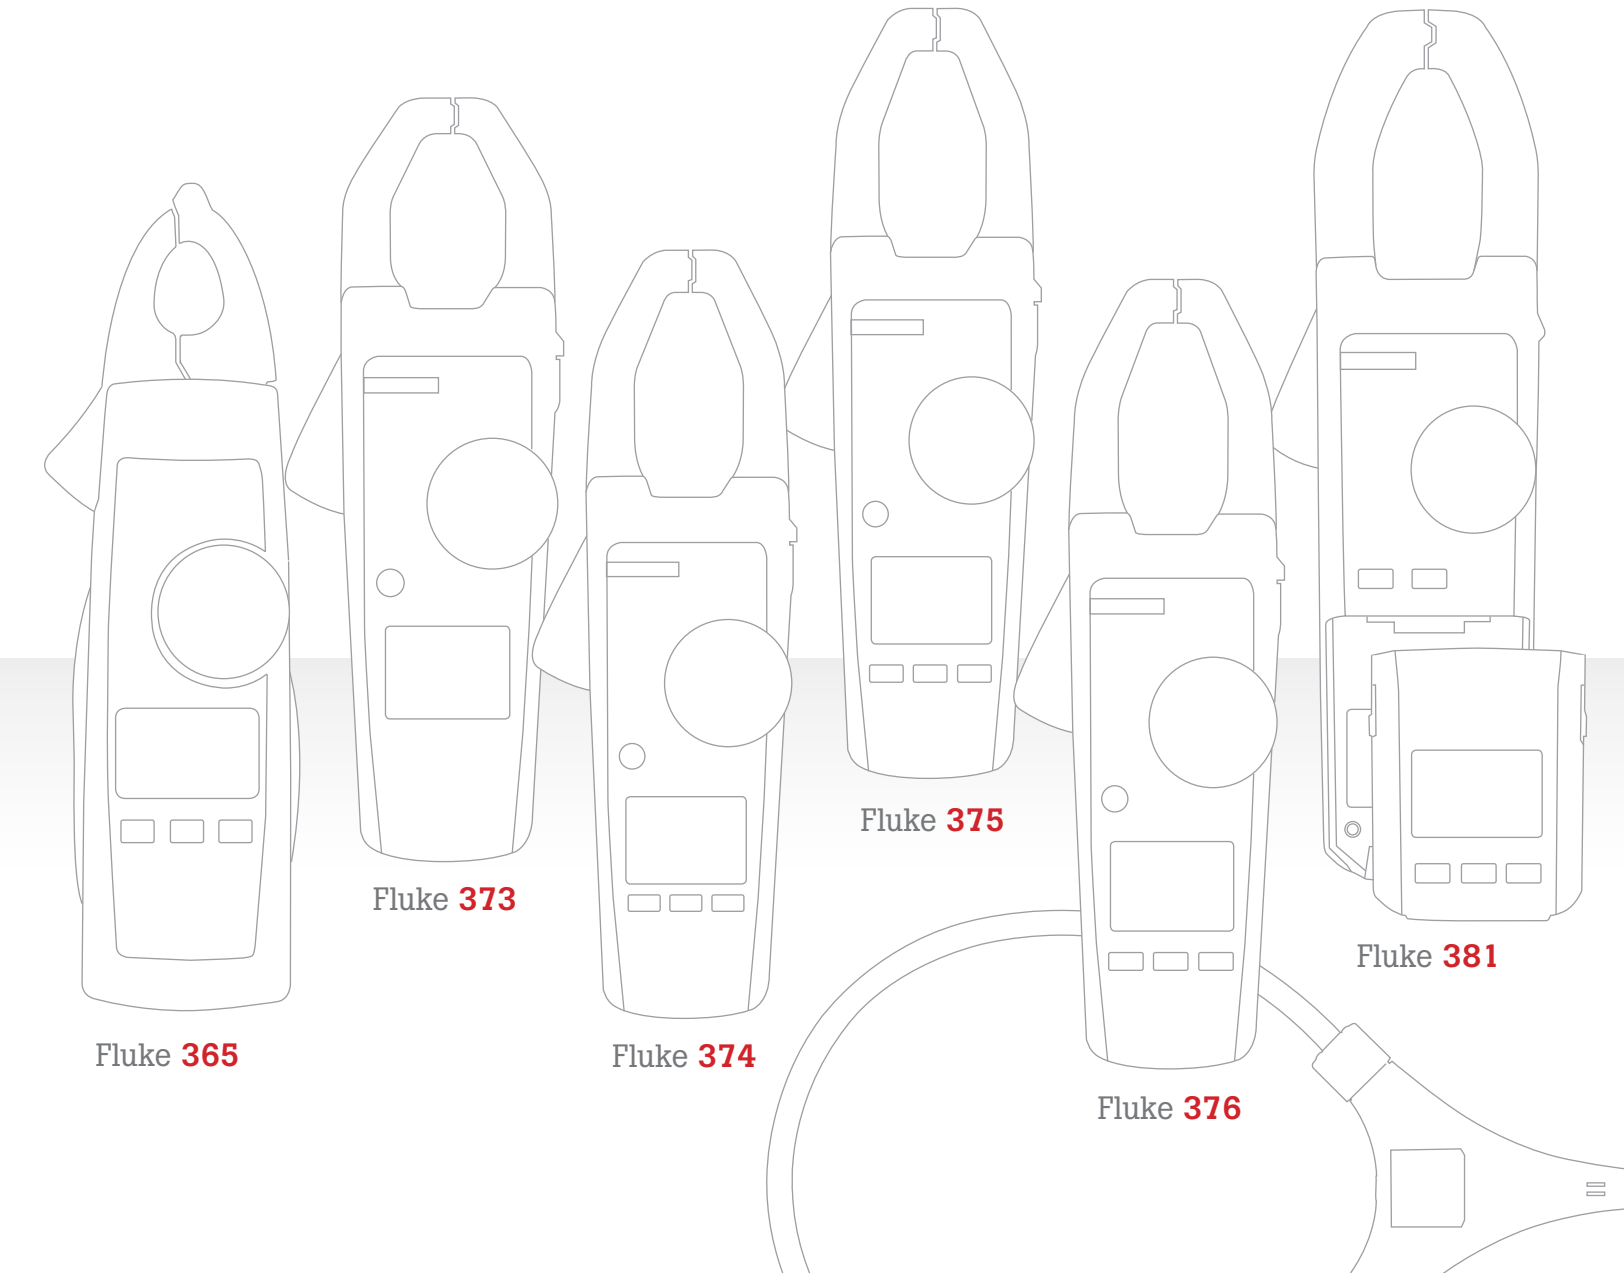

Sammenligningstabell

		Fluke 381	Fluke 376	Fluke 375	Fluke 374	Fluke 373	Fluke 365
iFlex™ fleksibel strømprobe		følger med	følger med	Kompatibel	Kompatibel	—	—
AC strøm (kjeft)	Område	999,9 A	999,9 A	600,0 A	600,0 A	600,0 A	200,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre
AC strøm (iFlex™)	Område	2500,0 A	2500,0 A	2500,0 A	2500,0 A	—	—
	Nøyaktighet	3 % ± 5 sifre	3 % ± 5 sifre	3 % ± 5 sifre	3 % ± 5 sifre	—	—
DC strøm	Område	999,9 A	999,9 A	600,0 A	600,0 A	—	200,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre	—	2 % ± 5 sifre
AC spenning	Område	1000,0 V	1000,0 V	600,0 V	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre
D spenning	Område	1000,0 V	1000,0 V	600,0 V	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	2 % ± 5 sifre
Motstand	Område	60 000 Ω	60 000 Ω	60 000 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω
	Nøyaktighet	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre
Frekvens		5–500 Hz	5–500 Hz	5–500 Hz	—	—	—
mV DC område		—	Ja	Ja	—	—	—
Kontinuitet		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitans		—	1 µF til 1000 µF	1 µF til 1000 µF	1 µF til 1000 µF	10 µF til 1000 µF	—
Avtakbar skjerm		Ja	—	—	—	—	—
AC respons		sann RMS	sann RMS	sann RMS	sann RMS	sann RMS	sann RMS
Startstrøm		Ja	Ja	Ja	Ja	—	—
Bakgrunnsbelysning		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Data hold		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Min/maks/gjsn		Ja	Ja	Ja	Ja	—	—
Lavpassfilter		Ja	Ja	Ja	—	—	—
(H x B x D) (mm)		280 x 88 x 50	248 x 85 x 45	248 x 85 x 45	248 x 85 x 45	232 x 85 x 45	225 x 65 x 46
Maksimum diameter på kabel		34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	32 mm	18 mm
Vekt (g)		540	375	375	375	370	275
Sikkerhetsklassifisering		CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT III 600 V
Garanti		3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Fluke Corporation er verdensledende innen produksjon, distribusjon og service av elektroniske testverktøy og programvare. Når det gjelder strømtenger, har Fluke holdt seg ledende innen industrien ved å kombinere nyskapende design og nøyaktig ytelse med robust holdbarhet og den beste sikkerhet. Dette er grunnen til at strømtengene fra Fluke er de mest brukte i hele verden.

Tynn kjeft.
Avtakbart hode.
Fleksibel probe.
Avtakbar skjerm.

Nå kan du være klar for alt.

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

© Copyright 2010 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt i Nederland. Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
10/2010 3890035A B-NO. Pub_ID: 11677-nor

365

Fluke 365 strømtang med avtakbar kjeft

Fluke 365 har en liten, avtakbar kjeft med en 1,2 m lang kabel. Det gjør at du kan utføre strømmålinger på trange steder eller steder som er vanskelige å nå.

- Liten kjeft med avtakbart hode
- 200 A AC og DC strømmåling
- 600 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS måling av AC spenning og AC strøm
- 6000 Ω motstandsmåling
- CAT III 600V sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



Inneholder en liten, avtakbar kjeft



374

Fluke 374 strømtang, iFlex™ kompatibel

Fluke 374 har DC målefunksjon, en større kjeft, og er iFlex kompatibel med startstrøm og min/maks/gj.snittsavlesninger. 374 er et sann RMS meter, og er godkjent for CAT IV 600 V og CAT III 1000 V, slik at du kan jobbe hvor enn jobben bringer deg.

- Kompatibel med iFlex fleksibel strøprobe
- 600 A AC og DC strømmåling med fast kjeft
- 2500 A AC strømmåling med iFlex (selges separat)
- 600 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS-måling av AC-spenning og -strøm
- 6000 Ω motstandsmåling
- Registrering av min/maks/gjsn og startstrøm
- 1000 μ F kapasitansmåling
- CAT IV 600 V-, CAT III 1000 V-sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



iFlex™ tillegget



376

Fluke 376 strømtang med iFlex™

iFlex, som virkelig er et toppmoderne tilbehør, er en fleksibel strøprobe som lar deg utføre strømmålinger i overfylte kabinetter, mellom tettpakkede kabler eller på ledere som er for store for en vanlig klemmekjeft. **Fluke 376 med iFlex:** nå er alt innenfor rekkevidde.

- iFlex fleksibel strøprobe inkludert, 0,5 meter i omkrets
- 2500 A AC strømmåling med iFlex
- 1000 A AC strømmåling med fast kjeft
- 1000 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS måling av AC spenning og AC strøm
- Frekvensmåling til 500 Hz
- 60 000 Ω motstandsmåling
- Registrering av min/maks/gjsn og startstrøm
- 500 mV DC måleområde
- 1000 μ F kapasitansmåling
- CAT IV 600V, 600V, CAT III 1000V sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



iFlex™ fleksibel strøprobe

373

Fluke 373 strømtang

Fluke 373 har alt du trenger i en strømtang til hverdagsbruk. Denne Fluke modellen, som både er slitesterk og konkurransedyktig, løfter grunnleggende strømtenger til et helt nytt nivå.

- 600 A AC strømmåling
- 600 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS måling av AC spenning og AC strøm
- 6000 Ω motstandsmåling
- 1000 μ F kapasitansmåling
- CAT IV 300 V, CAT III 600 V sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



Stor, bakgrunnsbelyst skjerm som forbedrer mulighetene for visning

375


Fluke 375 strømtang, iFlex™ kompatibel

I tillegg til alt 373 og 374 har, kommer **Fluke 375** også med motstandsområde, frekvensmåling til 500 Hz, mV DC for bruk med tilbehør og integrert lavpassfilter for støy.

- Kompatibel med iFlex fleksibel strøprobe
- 600 A AC og DC strømmåling med fast kjeft
- 2500 A AC strømmåling med iFlex (selges separat)
- 600 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS måling av AC spenning og AC strøm
- Frekvensmåling til 500 Hz
- 60 000 Ω motstandsmåling
- Registrering av min/maks/gjsn og startstrøm
- 500 mV DC måleområde
- 1000 μ F kapasitansmåling
- CAT IV 600V, CAT III 1000V sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



Avanserte målefunksjoner

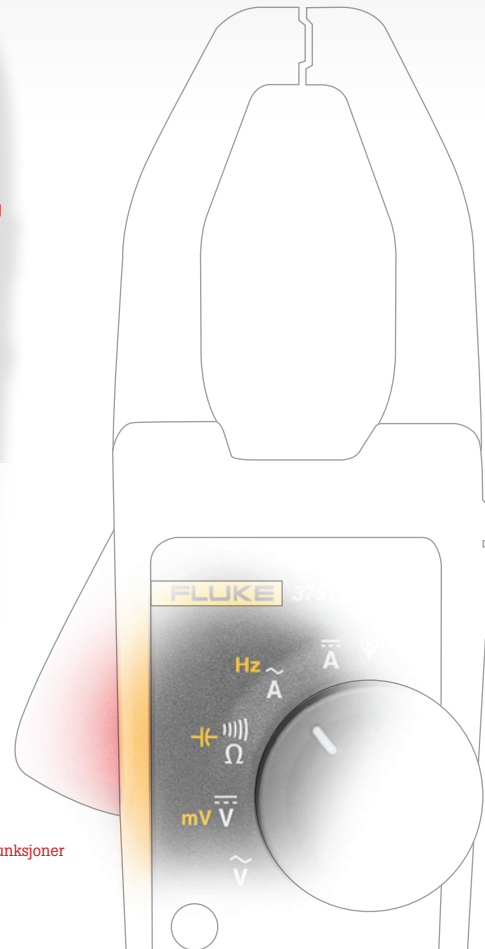

381

Fluke 381 strømtang med iFlex™ og avtakbar skjerm

Fluke 381 strømtang kombinerer iFlex fleksibilitet med muligheten for fjernavlesning. iFlex strøprobe måler store ledere og gir enkel tilgang til trange steder. Med den avtakbare, digitale skjermen kan du feste metret på ett sted, og utføre målingen et annet sted, opptil 9 meter unna. Det er som å være to steder på en gang. Fluke 381, som er godkjent for CAT IV 600 V og CAT III 1000 V, kombinerer nyskapning og sikkerhet.

- Avtakbar, digital skjerm, leser målinger opptil 9 meter unna
- iFlex fleksibel strøprobe inkludert, 0,5 meter i omkrets
- 2500 A AC strømmåling med iFlex
- 1000 A AC og DC strømmåling med fast kjeft
- 1000 V AC og DC spenningsmåling
- Sann RMS måling av AC spenning og AC strøm
- Frekvensmåling til 500 Hz
- 60 000 Ω motstandsmåling
- Registrering av min/maks/gjsn og startstrøm
- CAT IV 600V, CAT III 1000V sikkerhetsklassifisering
- Tre års garanti



Avtakbar, digital skjerm